Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21504A
Latvian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: **<Labi>** (atbilst izvēlnes taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- DivX® ir reģistrēta DivX, Inc. preču zīme un tiek izmantota ar licenci.

CE 0168

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidoja DivX, Inc. Tā ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Tā demonstrē DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 320x240 pikseļu. Var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 720x480 pikseļu.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šai sertificētai DivX® ierīcei jābūt reģistrētai ar DivX, lai demonstrētu DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) saturu. Vispirms ģenerējiet ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu un iesniedziet to reģistrācijas laikā. [Svarīgi! DivX VOD saturu aizsargā DivX DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēma, kas ierobežo DivX sertificēto ierīču demonstrēšanas iespējas.

Ja mēģināt demonstrēt DivX VOD saturu, kas nav autorizēts ierīcē, tiks parādīts paziņojums "Autorizācijas kļūda" un saturs netiks demonstrēts.] Plašāka informācija pieejama vietnē: http://vod.divx.com.

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 5
Svarīga lietošanas informācija 7

iepazīšanās ar mobilo tālruni 12
Komplektācija 12
Tālruņa izkārtojums 13
Taustiņi 14
Displejs 15
Ikonas 16

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 18
SIM kartes un akumulatora ievietošana 18
Akumulatora uzlāde 20
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ... 21

pamatfunkciju lietošana 22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 22
Piekļuve izvēlnēm 23
Tālruņa pielāgošana 23
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 26
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 27
Kontaktu pievienošana un meklēšana 29
Kameras pamatfunkciju lietošana 30
Mūzikas klausīšanās 31
Tīmekļa pārlūkošana 33
Google pakalpojumu izmantošana 34

papildu funkciju lietošana 36
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 36
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana .. 38
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 40
Papildu mūzikas funkciju lietošana 41

rīku un programmu lietošana 46
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 46
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 48
Mobilā meklētāja aktivizēšana 49
Neīstu zvanu veikšana 49
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 50
Attēlu rediģēšana 51
Videoklipu rediģēšana 55
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 60
Java spēļu un programmu lietošana 61
Datu sinhronizēšana 61
RSS lasītāja lietošana 62
Pašreizējās atrašanās vietas apskate 63
Objekta meklēšana 63
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana . 63
Signālu iestatīšana un lietošana 64
Kalkulatora lietošana 65

Valūtu vai mērvienību konvertēšana 66
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 66
Hronometra lietošana 66
Jauna uzdevuma izveide 66
Teksta piezīmes izveide 67
Kalendāra pārvaldīšana 67

problēmu novēršana a

alfabētiskais rādītājs d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

CAUTION

- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo iedarbības līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,418 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai.

Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (RTTI direktīva). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

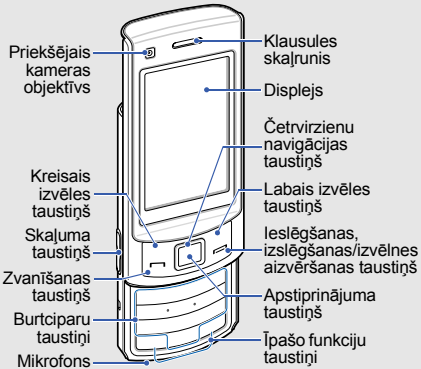

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

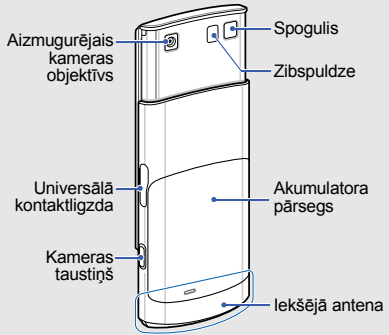

Aizverot tālruni, tiek automātiski bloķēti atklātie taustiņi, lai nepieļautu to nejaušu nospiešanu. Lai atbloķētu šos taustiņus, nospiediet <**Atbloķēt**> → <**Labi**>.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; izvēļņu režīmā ritiniet izvēļņu iespējas
Apstiprinājuma taustiņš	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēļņu režīmam; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izvēlētos profilu klusums; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļuma taustiņš	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām:

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās funkcijas, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkla statuss
	EDGE tīkla statuss
	UMTS tīkla statuss
	HSDPA tīkla statuss
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tīmekļa pārlūkošana
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu

Ikona	Apraksts
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Pievienots datoram
	Modinātājs aktivizēts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Mūzikas atskaņošana pārtraukta
	FM radio ieslēgts
	FM radio pārtraukts

Ikona	Apraksts
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna infoziņa
	Jauna konfigurācijas ziņa
	Profils Parasts ir aktivizēts
	Profils Klusums ir aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
12:22P	Pašreizējais laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai izmantotu UMTS pakalpojumu, jums jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module — universālais abonenta identitātes modulis) karte.

Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru, rīkojieties šādi.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

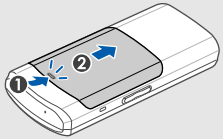

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [⏍], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

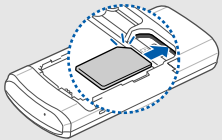

Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

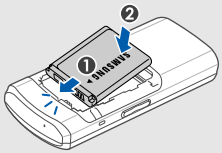

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

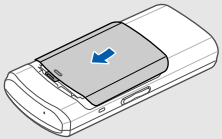

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu un pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu.

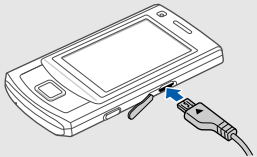

Trīsstūrītim ir jābūt vērstam uz augšu

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
4. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
5. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

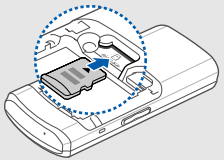

3. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā izpildīt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Nospiediet un turiet [⏻].
3. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).
4. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vajadzības, izpildot ekrānā minētos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, <**Izv.**> vai <**Labi**>, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⌐].

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, ko izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Izvēlieties **Video zvana signāls**.
6. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēls**.
3. Izvēlieties **Fona attēls**.
4. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
5. Nospiediet <**Iestatīt**>.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Displeja motīva izvēle

Lai izveidotu motīvu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → **Vienkāršs** vai **Profesionāls**.
3. Pielāgojiet motīvu pēc vajadzības, izpildot ekrānā minētos norādījumus.

4. Kad esat pabeidzis, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai lietotu motīvu.

Lai lietotu motīvu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet līdz motīvam.
3. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, ko lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsceļa taustiņam.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Vienkāršoto izvēļņu izmantošana

Lai iestatītu vienkāršotās izvēlnes objektus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot izvēlni**.
3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Lai piekļūtu vienkāršoto izvēļņu objektam:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Sava izv.**>.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam izvēlnes objektam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.

2. Nospiediet <**Saglabāt**>.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [⌐], lai izsauktu šo numuru. Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [⌐].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [⌐].
2. Lai videozvana laikā otrs zvanītājs varētu jūs redzēt caur priekšējo kameras objektīvu, nospiediet <**Rādīt**>.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [⌐].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku dzirdamību, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa universālajai kontaktligzdai komplektācijā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ 28. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 6. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 3. darbību.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
5. Ievadiet tēmu.

6. Ritiniet uz augšu un ievadiet adresāta numuru.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** vai **Pievienot plānotāju** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
4. Ritiniet uz augšu un ievadiet tēmu.
5. Ritiniet uz augšu un ievadiet e-pasta adresi.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.

Režīms	Funkcija
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties sarakstā citu vārdu.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Lejupiel.**
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Izgūt**, lai apskatītu e-pasta ziņojuma pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu (Tālrunis vai SIM) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).

4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot [⌐]
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot <**Iespējas**> → **Rediģēt**

Kameras pamatfunkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (3. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, divreiz nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <⊡> vai kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai uzņemtu nākamo videoklipu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (4. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.

2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmo reizi piekļūstot FM radio, jums tiks lūgts sākt automātisko meklēšanu.
5. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz radiostacijai.
6. Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mūzikas atpazīšana**. ▶ 45. lpp.
7. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 33. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 41. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ 47. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 42. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājuma taustiņš	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļuma taustiņš	Skaļuma pielāgošana
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: novērtēt pašreizējo ierakstu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Apstiprinājuma taustiņš	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Google pakalpojumu izmantošana

Ja ir pieejams navigācijas pakalpojums, Google pakalpojums nav pieejams. Lai iegūtu informāciju par **Navigācija**, skatiet lietotāja rokasgrāmatu komplektācijā iekļautajā kompaktdiskā.

Veidot savienojumu ar meklēšanu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.
2. Ievadiet meklēšanas lodziņā atslēgvārdu.

Veidot savienojumu ar e-pastu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Izveidojiet Google kontu un pierakstieties tajā.
3. Saņemiet vai sūtiet e-pasta ziņojumus.

Veidot savienojumu ar kartēm

Tas, vai kartes pakalpojums ir pieejams, atkarīgs no reģiona.

Lai meklētu kartē:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet kartē.
3. Kartē tuviniet vai tāliniet nepieciešamo vietu.

Lai meklētu konkrētu vietu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Nospiediet <**Izvēlne**> → **Meklēt karti**.
3. Ievadiet uzņēmuma adresi vai kategoriju.

Lai atrastu kartē konkrētu vietu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Nospiediet <**Izvēlne**> → **Iegūt virzienus**.
3. Ievadiet sākotnējās atrašanās vietas un galamērķa adresi.
4. Nospiediet <**Labi**>.
5. Lai apskatītu karti, izvēlieties **Parādīt virzienus**.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildēta zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].

2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [⌐], lai to izsauktu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atsākšana

Nospiediet <**Aizt.**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atsāktu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aizt.**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [⌐].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt.**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [⌐].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu:

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [⌐]. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Pārslēgt.**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.

3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [⌐].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [⌐], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 29. lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [⌐], lai to izsauktu.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mana vizītkarte**.

3. Ievadiet personiskos datus.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Ātrie zvani**.
3. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties kontaktu → norādiet numuru (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram.

Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātro zvanu numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrā zvana numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Veidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID, ritiniet līdz grupai un nospiediet <**Iespējas**> → **Grupas iestatījumi** → **Grupas ID**.

6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties attēlu.
8. Lai iestatītu zvana signālu grupai, izvēlieties **Zvana signāls**.
9. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai (ja nepieciešams).
10. Izvēlieties zvana signālu.
11. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību veidot jaunas ziņas, kā arī lietot ziņapmaiņu.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet <**Izveidot**>.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un vajadzīgos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► 27. lpp.
4. Lai saglabātu veidni, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā veidni**.

Teksta veidņu ievietošana jaunā ziņā

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņojuma veidu.
2. Teksta laukā nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot tekstu** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio.**
2. Nospiediet **<Saglabāt>**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⏎].
4. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.

5. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Papildinformāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
5. Izmantojot papildu datora datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
6. Lai apskatītu failus, atveriet mapi.
7. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Saglabāt**>.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.

5. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus uz sinhronizācijas sarakstu.
8. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (Sākt sinhronizāciju).

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Izvēlieties **Pievienot**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Labi**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņotāja iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**.
5. Kad esat beidzis ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **Radio clips** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz zemāka nekā ciparu multividei.

Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Mūzikas informācijas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un saņemt informāciju par atskaņotajām dziesmām.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atpazīšana** → **Mūzikas atpazīšana**.
   Tālrunis veido savienojumu ar serveri.
2. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, nospiediet <**Ierak.**>, lai ierakstītu vajadzīgo mūziku.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datu bāzē var arī nebūt informācija par visām dziesmām.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

5. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Redzams** → **<Labi>**.
   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet laiku, cik ilgi tālrunis būs redzams, un nospiediet **<Labi>**.
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet **<Izv.>**.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**. Vai arī nospiediet **<Jā>**, lai izveidotu savienojumu ar citu ierīci.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizācija

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Attālais SIM režīms**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt** un nospiediet <**Saglabāt**>.
   Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot saderīgu automašīnas brīvroku komplektu.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu un nospiediet <**Pievienot**>.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Iespējas**> → **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim ir jābūt aizvērtam un taustiņiem bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Iespējas**> → **Labi**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņ.**>.

Neīstu zvanu veikšana

Ja vēlaties izkļūt no sapulces vai nevēlaties piedalīties sarunās, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Lai aktivizētu neīstu zvanu funkciju:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi** un iestatiet **Neīsts zvans** īsceļa taustiņu.
2. Divreiz nospiediet <**Atpakaļ**>.

3. Izvēlieties **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans** → **Neīsts balss zvans**.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Lai ierakstītu balsi:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **Neīsts zvans**.
2. Ritiniet līdz **Neīsts balss zvans**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet **<Ierakstīt>**.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat pabeidzis runāšanu, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
7. Lai iestatītu ierakstu kā neīsta zvana atbildi, nospiediet **<Iestatīt>**.

Lai veiktu neīstu zvanu:

- gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet saīsnes taustiņu;
- kad tālrunis ir aizvērts un taustiņi bloķēti, nospiediet saīsnes taustiņu četras reizes.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis runāšanu, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājuma taustiņš	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļuma taustiņš	Skaļuma pielāgošana
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt failā atpakaļ • Pa labi: meklēt failā uz priekšu • Uz leju: pārtraukt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Efekti** → norādiet efektu iespēju.
5. Izvēlieties nepieciešamo efektu un nospiediet **<Gatavs>**.
6. Kad esat beidzis efektu lietošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā**.

7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Izmantojiet izpludināšanas efektu konkrētam attēla laukumam

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Daļēji efekti** → **Daļēji aizmiglots**.
5. Pārvietojiet taisnstūri pāri apgabalam, ko vēlaties izpludināt, un nospiediet <**Iespējas**> → **Izpludināt**.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
6. Kad esat beidzis izpludināšanu, nospiediet <**Gatavs**>.
7. Kad esat beidzis efektu lietošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
8. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
9. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Attēla pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.

3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
5. Lietojot navigācijas taustiņu, pielāgojiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad esat beidzis pielāgošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Attēla pārveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → norādiet pārveidošanas opciju (mainīt izmērus, pagriezt vai apvērst).
5. Lietojot navigācijas taustiņu, pagrieziet vai apvērsiet attēlu, un nospiediet <**Gatavs**>. Lai mainītu izmērus, izvēlieties lielumu un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad esat pabeidzis iespēju pārveidošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Attēla apgriešana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.
5. Lietojot navigācijas taustiņu, pārvietojiet taisnstūri pāri apgriešanai paredzētajam apgabalam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
6. Nospiediet <**Gatavs**>.
7. Kad esat pabeidzis apgriešanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
8. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
9. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmis, klipkopa, emocijikona vai teksts).
5. Izvēlieties vizuālo līdzekli, kas jāpievieno.
   Lai pārvietotu pievienoto attēlu, lietojiet navigācijas taustiņu (ja nepieciešams).

6. Nospiediet **<Gatavs>** vai apstiprinājuma taustiņu.
7. Kad esat pabeidzis vizuālo līdzekļu pievienošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā**.
8. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
9. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet **<Saglabāt>**.

Videoklipu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt video failus un lietot vizuālos efektus.

Izveidojiet jaunu video failu no uzņemtiem attēliem un videoklipiem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → **<Izv.>**.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties laiku, cik ilgi tas tiks rādīts.
4. Lai pievienotu jaunu audio ierakstu, ritiniet uz leju līdz **Papildu audio ieraksts** un nospiediet **<Iespējas>** → **Importēt skaņu** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu → **<Izvēlēties>**.
5. Lai pievienotu citus attēlus, videoklipus vai audio failus, atkārtojiet 2.–4. darbību.
6. Kad esat beidzis, nospiediet **<Iespējas>** → **Eksportēt**.

   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.

7. Ievadiet jaunā videoklipa faila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
8. Nospiediet <**Jā**>, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Videoklipu segmentu apgriešana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → <**Izv.**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties laiku, cik ilgi tas tiks rādīts.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.
5. Vietā, kur vēlaties sākt jauno videoklipu, ritiniet pa labi un nospiediet <**S. atzīme**>.
6. Vietā, kur vēlaties beigt jauno videoklipu, ritiniet pa labi un nospiediet <**B. atzīme**>.
7. Lai izvēlētos jums vajadzīgos segmentus, nospiediet <**Apgriezt**>.
8. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
9. Ievadiet jaunā videoklipa faila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
10. Nospiediet <**Jā**>, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Videoklipu atdalīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.

2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → <**Izv.**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties laiku, cik ilgi tas tiks rādīts.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atdalīt**.
5. Lai sadalītu failu divos videoklipos, ritiniet pa kreisi vai pa labi un nospiediet <**Atdalīt**>.
6. Ievietojiet starp klipiem attēlu vai videoklipu.
7. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
8. Ievadiet jaunā videoklipa faila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
9. Nospiediet <**Jā**>, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Efektu lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → <**Izv.**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties laiku, cik ilgi tas tiks rādīts.
4. Lai vēlamajā video daļā izmantotu kādu efektu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efektu.
6. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.

7. Ievadiet jaunā videoklipa faila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
8. Nospiediet <**Jā**>, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Teksta pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → <**Izv.**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties laiku, cik ilgi tas tiks rādīts.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot tekstu**.
5. Vietā, kur vēlaties, lai parādītos teksts, ritiniet pa labi un nospiediet <**S. atzīme**>.
6. Vietā, kur vēlaties, lai teksts nebūtu redzams, ritiniet pa labi un nospiediet <**B. atzīme**>.
7. Lai izvēlētos segmentu, kurā jāparādās tekstam, nospiediet <**Izvēlēties**>.
8. Ievadiet tekstu, ko vēlaties ievietot un nospiediet <**Labi**>.
9. Izmantojot navigācijas taustiņu, pārvietojiet tekstu (ja nepieciešams).
   Lai mainītu teksta izmēru vai teksta fonta krāsu, nospiediet <**Iespējas**> → norādiet iespēju.
10. Nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs**.
11. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.
    Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.

12. Ievadiet jaunā videoklipa faila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
13. Nospiediet <**Jā**>, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Pārvietojiet vai kopējiet videoklipa daļas

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Video redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt** → **Attēls** vai **Video** → norādiet attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu → <**Izv.**>.
3. Ja vēlaties pievienot attēlu, izvēlieties laiku, cik ilgi tas tiks rādīts.
4. Lai pievienotu jaunu audio ierakstu, ritiniet uz leju līdz **Papildu audio ieraksts** un nospiediet <**Iespējas**> → **Importēt skaņu** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu → <**Izvēlēties**>.
5. Ritiniet līdz videoklipa vai audio ieraksta daļai, ko vēlaties pārvietot vai kopēt.

   Audio ierakstos varat kopēt vai pārvietot tikai tās daļas, kas ir importētas.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Kopēt** vai **Izgriezt**.
7. Ritiniet līdz vietai, kur vēlaties ievietot ieraksta daļu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielīmēt**.
9. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Eksportēt**.

   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, izvēlieties **Saglabāt**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.
10. Ievadiet jaunā videoklipa faila nosaukumu un nospiediet <**Eksportēt**>.
11. Nospiediet <**Jā**>, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā publicēt fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

ShoZu konta aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **MobileBlog** → **ShoZu aktivizēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu.
4. Lai aktivizētu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jauna mērķa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **MobileBlog** → **Adresāti**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot jaunu**.
3. Lai pievienotu jaunu mērķa vietni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citas mērķa vietnes.

Faila augšupielāde

1. Izvēlieties multivides failu vai uzņemiet jaunu attēlu tādās lietotnēs kā **Mani faili** vai **Kamera**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Augšupielādēt tīmeklī**.
3. Izvēlieties mērķa vietni, kurā vēlaties publicēt.

4. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un informāciju par to un nospiediet <**Augšupiel.**>.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāru, uzdevumus un piezīmes ar tīmekļa serveri, ko norādījāt.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Nospiediet <**Pievienot**> un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat beidzis, nospiediet <**Saglabāt**>.

Sākt sinhronizāciju

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Sinhronizācijas profila izvēle.
3. Lai sāktu sinhronizāciju ar tīmekļa serveri, ko norādījāt, nospiediet <**Turpināt**>.

RSS lasītāja lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

Plūsmu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ievadiet RSS plūsmas adresi un nospiediet <**Labi**>.
4. Lai pievienotu papildu plūsmas, atkārtojiet 2.-3. darbību.

RSS plūsmu lasīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet plūsmu.

RSS lasītāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Preferences** vai **Tīkla iestatījumi**.
3. Mainiet iestatījumus, lai pielāgotu RSS lasītāju.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Pašreizējās atrašanās vietas apskate

Nosakiet savas pašreizējās atrašanās vietas platuma, garuma un augstuma grādus, izmantojot globālo navigācijas satelītu sistēmu.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS pozīcija**.

Objekta meklēšana

Uzziniet, kā ātri sameklēt jebkuru tālrunī saglabāto objektu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Viedā meklēšana**.
2. Meklēšanas lodziņā ievadiet pirmos objekta nosaukuma burtus.
3. Ritiniet līdz objektam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai pievienotu objektu saglabāto rezultātu sarakstam, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot saglabātajiem rezultātiem**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet <**Labi**>.
   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrs pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Divreiz nospiediet <**Atpakaļ**>.
4. Izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēls**.
6. Ritiniet uz leju līdz **Pulksteņa parādīšana**.
7. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
8. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos duālā pulksteņa stilu.
9. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

3. Iestatiet signāla datus.
   Varat iestatīt gan FM radio, gan signāla toņa skaņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties šādi:

- Nospiediet <**Beigt**> vai jebkuru taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Snauda**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, ko vēlaties deaktivizēt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Kad esat beidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai nodzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.

3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN bloķēšana	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK atslēga	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams" vai "Nepabeigts".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana, 18
- uzlāde, 20
- zema uzlādes līmeņa indikators, 21

atmiņas karte 21

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris, 66

attēli
- apgriešana, 54
- efektu lietošana, 51, 52
- izpludināšanas efekta lietošana, 52
- pārveidošana, 53
- pielāgošana, 52
- vizuālo līdzekļu ievietošana, 54

austiņas 27

balss piezīmes
- atskaņošana, 51
- ierakstīšana, 50

bezsaistes profils 22

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana, 25

Bluetooth
- aktivizēšana, 46
- attālais SIM režīms, 47
- datu saņemšana, 47
- datu sūtīšana, 47

FM radio
- dziesmu ierakstīšana, 44
- klausīšanās, 31
- staciju saglabāšana, 44

fona attēls 24

fotoattēli
- apskatīšana, 31
- uzņemšana, 30

hronometrs
- sk. rīki, hronometrs, 66

internets
sk. tīmekļa pārlūks, 33

īsceļi 25

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi, 25

Java
piekļūšana programmām, 61
spēļu palaišana, 61

kalendārs
sk. rīki, kalendārs, 67

kalkulators
sk. rīki, kalkulators, 65

klusuma profils 23

konferences zvani
sk. zvani, konference, 37

kontakti
atrašana, 30
grupu izveide, 39
pievienošana, 29

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs, 66

mobilais meklētājs 49

motīvs 24

multivide
sk. ziņas, 27

mūzikas atpazīšana 45

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 43
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 43
sinhronizēšana, 42

neīsti zvani
sk. zvani, neīstu zvanu veikšana, 49

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 64
izveide, 63

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks, 33

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes, 67

radio
sk. FM radio, 31

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 66
hronometrs, 66
kalendārs, 67
kalkulators, 65
konvertētājs, 66
signāls, 64
uzdevums, 66

Samsung PC Studio 41

signāli
deaktivizēšana, 65
izveide, 64
pārtraukšana, 65

SIM karte 18

sinhronizācija
profila izveidošana, 61
sākšana, 62

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 26

SOS ziņa 48

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris, 66

taustiņu toņi 23

tālruņa bloķēšana 25

teksts
ievadīšana, 28
piezīmju izveide, 67
ziņas, 27

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 34
sākumlapas palaišana, 33

uzdevums
sk. rīki, uzdevumi, 66

veidnes
ievietošana, 41
multivide, 40
teksts, 40

videoklipi
apskatīšana, 31
uzņemšana, 31

vienkāršotā izvēlne 25

vizītkartes 38

ziņas
e-pasta ziņas
apskatīšana, 29
e-pasta ziņas sūtīšana, 28
multivides skatīšana, 29
multivides sūtīšana, 27
teksta skatīšana, 29

zvana signāls 24

zvani
aizturēto sarunu
atsākšana, 37
atbildēšana uz papildu
zvaniem, 37
atbildēšana, 26
galvenās funkcijas, 26
konference, 37
neatbildēto apskatīšana, 36
neatbildēto zvanu numuru
sastādīšana, 36
neīstu zvanu veikšana, 49
no tālruņu kataloga, 38
papildu funkcijas, 36
papildu zvanu veikšana, 37
pēdējie zvanītie, 36
sarunas aizturēšana, 37
starptautiskie numuri, 38
veikšana, 26

Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: S7350

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168 CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.